


Einsteckwerkzeug (Dovetail) – Adapter

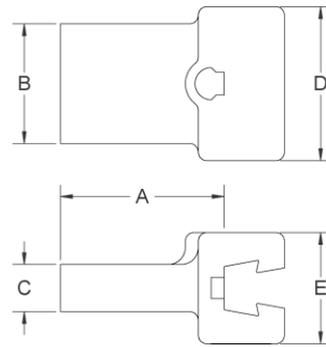

Sturtevant Richmond's **Standard Tooling Adapter (STA)** Universal-Anschweißadapter ist ideal, wenn man ein kundenspezifisches Werkzeug herstellen möchte, das mit einem SR Dovetail-Drehmomentschlüssel benutzt werden soll. Wir empfehlen die Herstellung eigener Aufsätze ausschließlich für fest einstellbare Klickschlüssel der Baureihen LTC, BLT und SLTC / SLTC-FM. Außerdem ist unbedingt darauf zu achten, dass stets die vorgesehene Werkzeugkopf:Schlüssel-Kombination verwendet wird, wenn man das Drehmoment des Schlüssels auf einer Prüfvorrichtung einstellt.

- ▶ Standard-Anschweißadapter zur Fertigung von Spezialwerkzeugen.
- ▶ SR-Dovetail-Werkzeugaufnahme mit überragender **Biegesteifheit** und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Gegossene Werkzeugstahllegierung, brüniert.
- ▶ Sonderwerkzeugköpfe nach Zeichnung bzw. Muster auf Anfrage lieferbar.

Werkzeugaufsätze des gleichen **Mittenabstands** können beliebig untereinander gewechselt werden, ohne dass der Drehmomentschlüssel neu eingestellt werden muss. (vgl. S. 6)

INFO

Hingegen beim Kopftausch mit unterschiedlichem Mittenabstand muss das Drehmoment jedes mal neu eingestellt werden!

STA

Modell	Art.-Nr.	max. N-m	Abmessungen mm				
			A	B	C	D	E
STA-1	R819901	181	34.9	14.3	6.4	19.1	17.5
STA-2	R819902	282	41.3	22.2	8.7	28.6	20.6
STA-3	R809917	542	50.8	38.1	12.7	38.1	25.4



SR-Adapter **'Crowfoot'** zur Verwendung auswechselbarer Dovetail-Aufsätze auf Drehmomentschlüsseln mit Vierkanttrieb, z.B. 'Flat Beam'. Der Hebelarm muss jedoch zwingend neu ermittelt werden, um das Drehmoment errechnen zu können.

- ▶ Stets in Linie zum Flachstab anbringen!
- ▶ Falls kombiniert mit einem kurzen SR-Wechselkopf, Mittenabstand = 76,2 mm.
- ▶ Art.Nr. R850653 = SRA-3/8.
- ▶ Art.Nr. R850655 = SRA-1/2.



SR-Adapter **'Round Style'** zur Verwendung auswechselbarer Aufsätze mit rundem Anschluss auf Dovetail-Klickschlüsseln.

- ▶ Nur mit Preset-Schlüsseln der Serie LTC, SLTC oder SLTC-FM benutzen.
- ▶ Drehmoment stets mit montiertem Werkzeugkopf und Adapter einstellen!
- ▶ Art.Nr. R853021 = BAJ für Typ „J“.
- ▶ Art.Nr. R853022 = BAY für Typ „Y“.



SR-Adapter **'DIN'** zur Verwendung auswechselbarer Einsteckwerkzeuge mit rechteckigem Anschluss S9 / S14 auf Dovetail-Klickschlüsseln.

- ▶ Nur mit Preset-Schlüsseln der Serie LTC, SLTC oder SLTC-FM benutzen.
- ▶ Drehmoment stets mit montiertem Werkzeugkopf und Adapter einstellen!
- ▶ Art.Nr. R819136 = SR-DIN 9x12 mm.
- ▶ Art.Nr. R819137 = SR-DIN 14x18 mm.



Weitere Infos
auf unserer
Website.
24/7