



9x12

14x18



## Wechselkopf mit Rechteckschaft – Starre Abtriebe




Auswechselbarer Vierkantabtrieb-Kopf mit Rechteckaufnahme 9×12 mm bzw. 14×18 mm. Der Aufsatz wird durch einen federnden Haltestift gesichert.

Die Belastbarkeit ist abhängig von der Abtriebsgröße und kann kleiner als die Kapazität des verwendeten Drehmomentschlüssels sein.

- Rechteckaufnahme 9×12 mm bzw. 14×18 mm.
- Arretierung mittels Federstift.
- Mittenabstand je nach Modell.
- Werkzeugstahl, geschmiedet, verchromt.

Der **Mittenabstand** ist der Abstand vom Grund der Rechteck-Aufnahme bis zum Mittelpunkt der Drehachse im Werkzeug- bzw. Schraubenkopf (vgl. Zeichnung, Maß 'L').

**INFO**

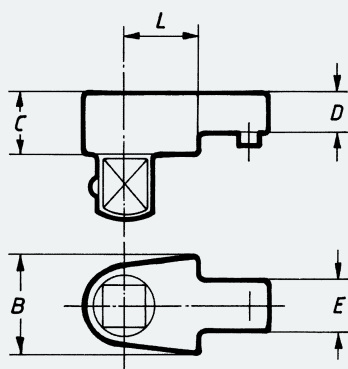

### S9-SD

| Modell    | Art.-Nr. | 4kt. Zoll | max. N-m | Abmessungen mm |    |      |
|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----|------|
|           |          |           |          | B              | C  | L    |
| S9-SD 1/4 | R716257  | 1/4       | 25       | 20             | 14 | 17.5 |
| S9-SD 3/8 | R716258  | 3/8       | 90       | 20             | 14 | 17.5 |
| S9-SD 1/2 | R716259  | 1/2       | 100      | 20             | 14 | 17.5 |

### S14-SD

| Modell     | Art.-Nr. | 4kt. Zoll | max. N-m | Abmessungen mm |    |    |
|------------|----------|-----------|----------|----------------|----|----|
|            |          |           |          | B              | C  | L  |
| S14-SD 1/2 | R716759  | 1/2       | 250      | 27             | 18 | 25 |
| S14-SD 3/4 | R716760  | 3/4       | 300      | 40             | 25 | 25 |



Auswechselbarer Bithalter-Kopf mit Rechteckaufnahme 9×12 mm bzw. 14×18 mm. Der Aufsatz wird durch einen federnden Haltestift gesichert.


Die Belastbarkeit ist abhängig von der Schlüsselweite und kann kleiner als die Kapazität des verwendeten Drehmomentschlüssels sein.

- Rechteckaufnahme 9×12 mm bzw. 14×18 mm.
- Mittenabstand je nach Modell.
- Arretierung mittels Federstift.
- Werkzeugstahl, geschmiedet, verchromt.

Werkzeugaufsätze des gleichen Mittenabstands können beliebig untereinander gewechselt werden, ohne dass der Klickschlüssel neu eingestellt werden muss.

**INFO**

Hingegen beim Kopftausch mit unterschiedlichem Mittenabstand muss das Drehmoment jeweils neu eingestellt werden!

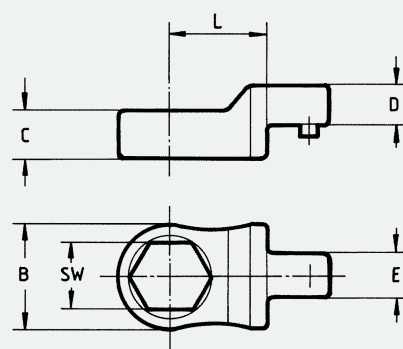

### S9-HT

| Modell     | Art.-Nr. | 6kt. Zoll | max. N-m | Abmessungen mm |      |      |
|------------|----------|-----------|----------|----------------|------|------|
|            |          |           |          | B              | C    | L    |
| S9-HT 1/4  | R716264  | 1/4       | 25       | 14             | 10   | 17.5 |
| S9-HT 5/16 | R716265  | 5/16      | 25       | 16             | 12.5 | 17.5 |

### S14-HT

| Modell      | Art.-Nr. | 6kt. Zoll | max. N-m | Abmessungen mm |      |    |
|-------------|----------|-----------|----------|----------------|------|----|
|             |          |           |          | B              | C    | L  |
| S14-HT 5/16 | R716266  | 5/16      | 25       | 16             | 12.5 | 25 |

